


Monteringsanvisning


Bakkemontering – KO skapoverdel

1. Skapoverdel (KO)
2. Feste for snømarkør, evt. tilhengerskap
3. Kabelfestejern
4. Skapunderdel (GKU)
5. Platefundament, justerbar i høyden
6. Festeskruer M8 for samleskinnearrangement
7. PE/PEN-skinne, 30x10mm
8. Luke for prov. uttak
9. Mellomstykke
10. Plass for utvendig merking, type UM
11. Lås f/trekantnøkkel
12. Frontplate

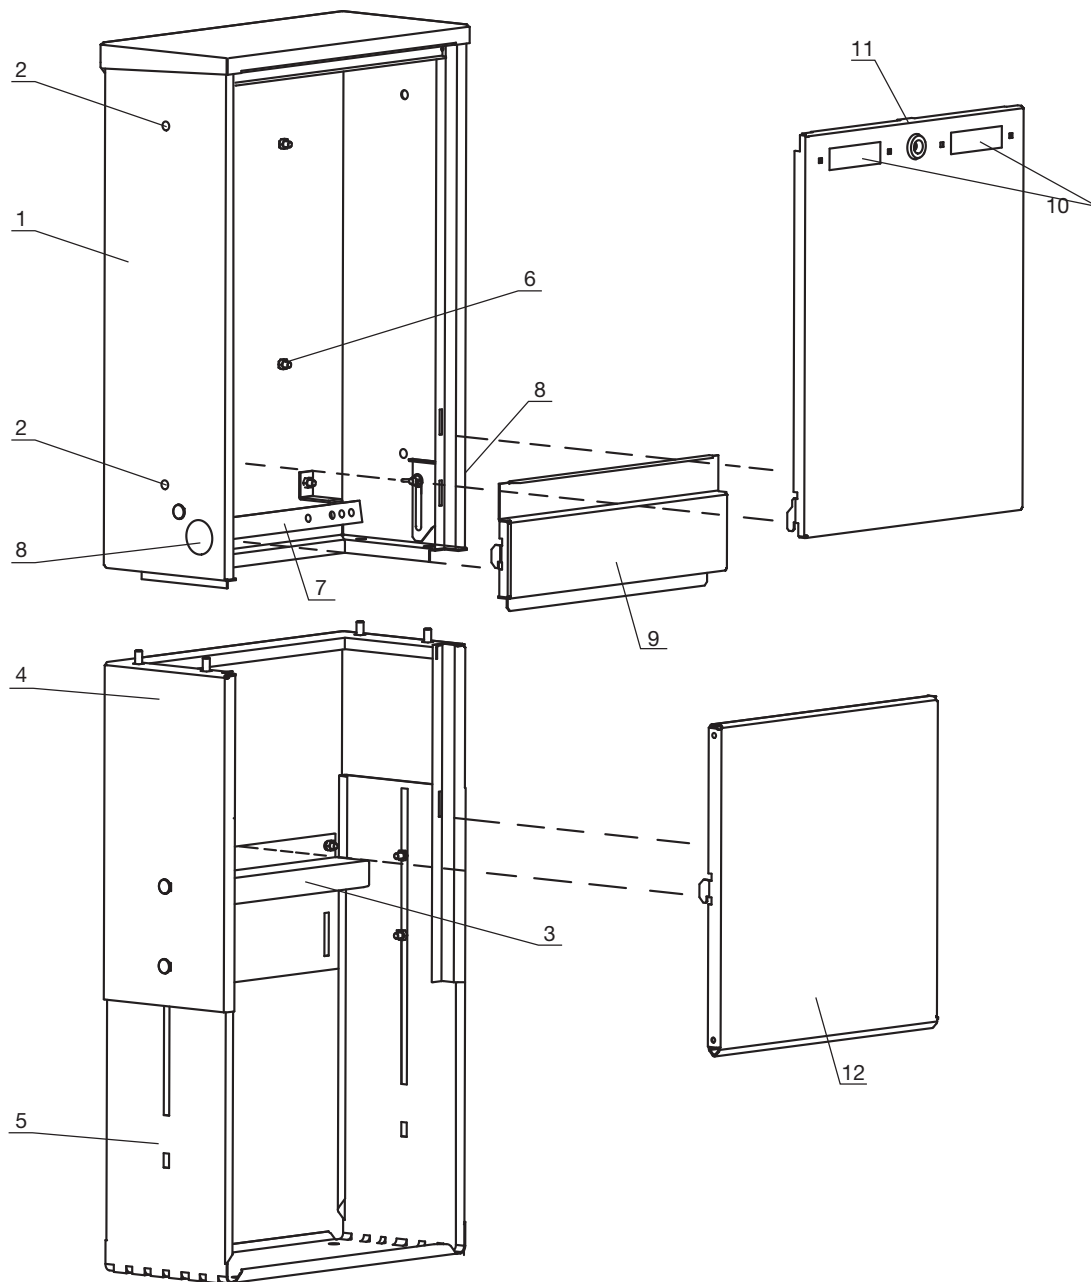

Monteringsanvisning


Stolpemontering – type KSE for enkel stolpe

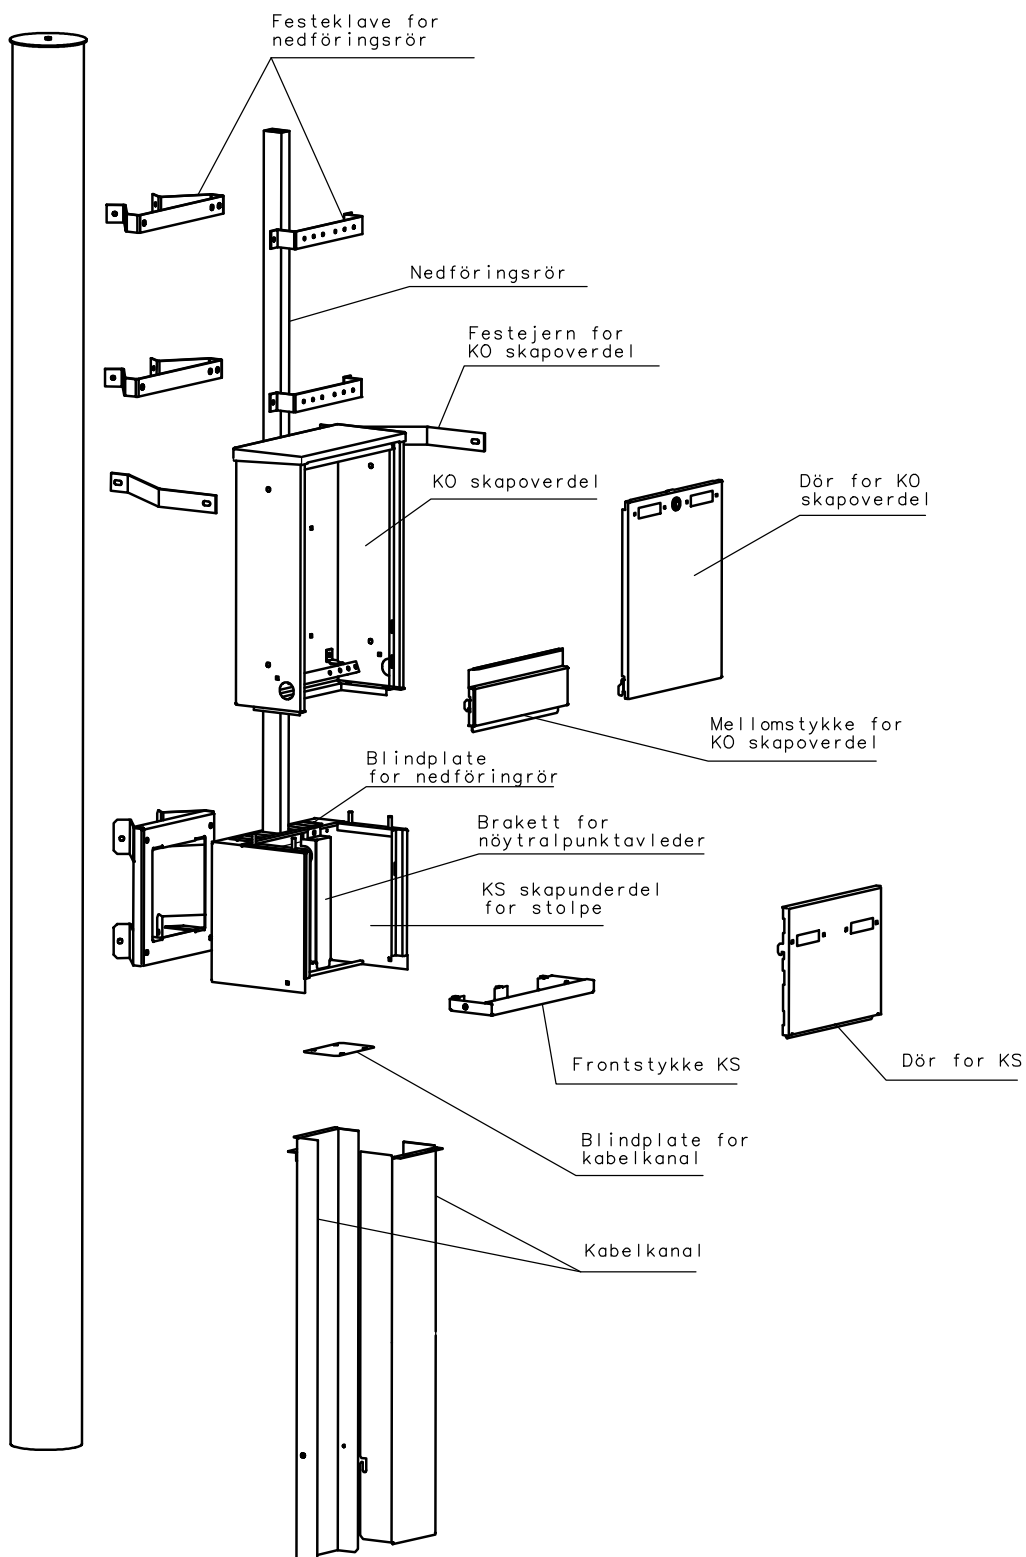

Monteringsanvisning

viktige mål for montering

Fundamenteringstegning

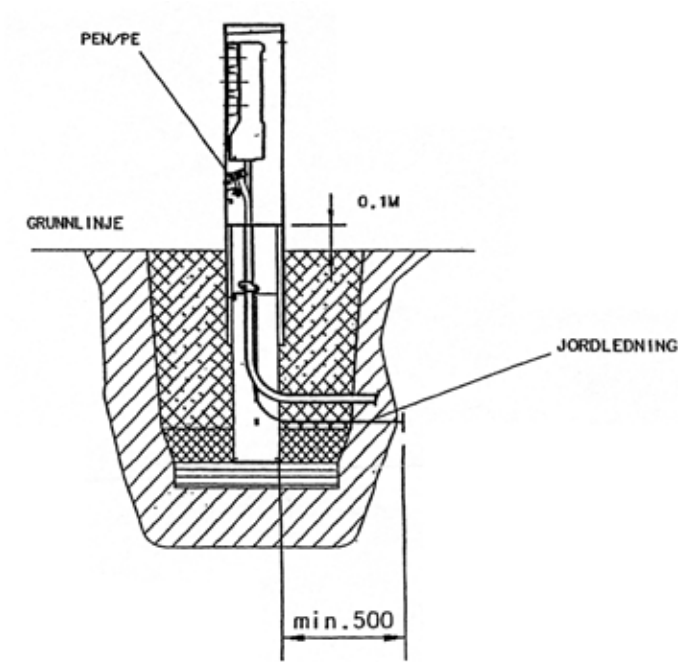

Forlegning	Kobber jordledning forelegges i god avstand fra stålplater i kabelfundamentet p.g.a. faren for korrosjon.
Isolering av jordleder	Anbefaling: Hvis det er mistanke om at det vil legge seg vann (spesielt med innehold av salt) rundt fundamentet og jordleder anbefales det å isolere jordleder fra tilkobling på PE/PEN skinne og ca. 0,5 meter i vannrett avstand ut fra fundamentet

KSE stolpearrangement

